



BRUGSANVISNING

FOR

BAGSMÆKLØFTER

FOR GODS & PASSAGERER

USL HEL RØR M1 & USL HEL RØR M2



EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant : DK Lifte ApS
Adresse : Landholmvej 9, DK-9280 Storvorde
Tlf. : + 45 41 31 78 00



erklærer hermed, at

Maskine : Lift
Type : USL HEL RØR M1 & USL HEL RØR M2
Produktionsår : 2024

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF; Maskindirektivet 2006/42/EF
EMC-direktivet 2004/108/EF; Ramme for godkendelse af motorkøretøjer og
påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske
enheder til sådanne køretøjer 2007/46/EF

Under anvendelse af følgende harmoniserede standarder:

DS/EN 1756-1:2021 Bagsmækløftere – Løfteplatforme til montering på køretøjer
– Sikkerhedskrav – Del 1: Bagsmækløftere til gods

DS/EN 1756-2+A1:2009 Bagsmækløftere – Løfteplatforme til montering på
køretøjer med hjul – Sikkerhedskrav – Del 2: Bagsmækløftere til passagerer

Opfylder ligeledes kravene i EMC i UN ECE R10 Rev.6, 11.2019 (i dele)

Titel: Administrerende direktør
Dato: 2024

Underskrift: 
Henrik Andersen



Tekniske data

Dato : 2024
Type : USL HEL RØR M1 USL HEL RØR M2
Type nr. :
Kunde :
Adresse :
Postnr. og by :
Tlf. :

Biltype :
Reg. nr. :
Beslag :
Type navn lift : Udvendig Standard Lift med hel platform til M1 eller M2
bil
Farve : Galvaniseret

Løftkapacitet : 500 kg
Egenvægt : 163 kg
Længde : 1700 mm udslået m/afslutningssikring
Længde : 1500 mm nyttemål
Bredde : 1230 mm
Løftehøjde : 600 mm

Monteret af :

Dato :

Brugsbetingelser

Liften må kun tages i brug/betjenes af uddannede personer, der har gennemlæst manual og det kræves som minimum, at forskrifterne i manualen overholdes. Dette er vigtigt for at opretholde sikkerheden ved liften.

Manualen bør opbevares i nærheden af liften.

Liften må kun anvendes til løft af kørestole, rollatorer samt elscootere og må ikke belastes mere end det beskrevne under teknisk data.

Hvis liften anvendes til andet, hvis der laves konstruktionsændringer, ved manglende vedligeholdelse eller hvis der benyttes uoriginale reservedele, bortfalder forudsætningerne for liftens høje sikkerheds-niveau og stabile drift, garantien bortfalder og ansvaret påhviler alene brugeren.

Når bilen forlades, skal liftens hovedafbryder være slået fra, så uvedkommende ikke kan benytte liften, ligesom bilens døre skal være aflåste. Hovedafbryderen kan være placeret forskellige steder afhængig af bilmærke, typisk i instrumentbræt eller under førersædet.

Betjeningen af liften kan ske via det indvendige betjeningspanel eller via fjernbetjeningen.

Før anvendelse af liften skal funktionen af liftens betjening, samt platformens afrulningssikring tjekkes.

Liften skal have fortaget et hovedeftersyn iht. gældende nationale regler. Hovedeftersyn må kun fortages af DK Lifte ApS eller et godkendt værksted.

Liftens platform SKAL stoppes i vandret under nedvipningen fra transportstilling, idet kørestolen ellers vil køre ud over kanten, når platformen sænkes.

Indikeringslampen i instrumenteringen lyser når liften ikke er i transportstilling. Hvis lampen lyser under kørsel, skal liften straks kontrolleres (gælder kun for model M2).


Advarsel

Placér dig altid uden for liftens arbejdsområde, når liften skal betjenes. Stå aldrig bag liften. HOLD AFSTAND - 3 METER TIL LIFTEN.



Mærkeskilt

Mærkeskiltet er placeret på liftens bagside, mærkeskiltet kan læses når platformen er i transportstilling.

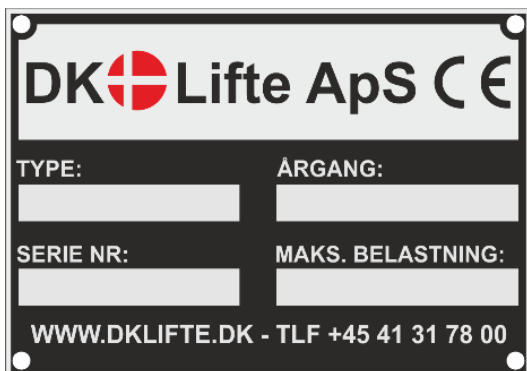

Betjeningsanordninger

Standard trykknaboks med fleksibelt spiral kabel

Med trykknaboksen styrer alle liftens bevægelser. Knapperne har dødmandsfunktion som betyder at når knappen slippes stopper liftens bevægelse omgående.




Trådløs betjening (ekstraudstyr)

Har de samme funktioner som standard med trykknabbetjening.



Liftstillinger

Under betjeningsbeskrivelsen anvendes følgende liftstillinger.

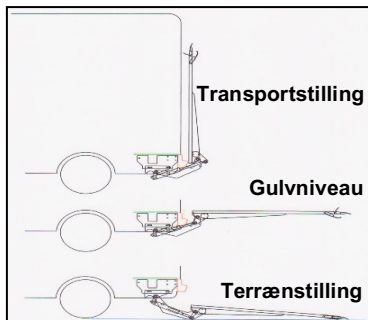

Betjening af liften

Tegnangivelse:

- Angiver hvad du skal gøre
- Angiver hvad der sker

Sådan får du kørestolen ud af bilen


Ned-vipning af liften fra transportstilling til gulvniveau:

- Placer dig udenfor liftens arbejdsområde, så du ikke rammes, når platformen vippes ned.
- Tryk og hold på VIP og NED knappen samtidig.
- ◇ Platformen vipper fra lodret ned til vandret i gulvniveau.
- Stands platformens bevægelse i vandret ved at slippe VIP og NED-knappen.



Nedsænkning af liften til terrænstilling:


- Dørene ved lift åbnes.
- Kørestolen køres ud på platform op mod afrulningssikringen og låses.
- Tryk og hold NED-knappen inde.
- ◇ Platformen går ned og lægger sig i terrænet.
- Slip NED-knappen, når platformens yderside er vippet helt ned mod terræn.
- Lås stol op og rul væk fra platformen.
- Luk dørene ved lift.
- Kør liften til transportstilling.

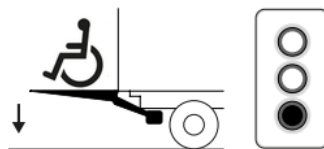

Sådan får du kørestolen ind i bilen

Hævning fra terræn op til gulvhøjde:

- Kør lift ned i terrænposition.
- Kørestolen rulles ind på liftens platform og låses.
- Tjek at afrulningssikringen ikke er blokeret og vipper op når platformen løfter sig.
- Tryk på OP-knappen og hold den inde.
- ◊ Platformen vipper nu først op i vandret stilling og begynder derefter at løfte sig.
- Slip OP-knappen, når platformen har nået bilens gulvniveau.
- Kørestolen køres ind i bilen.

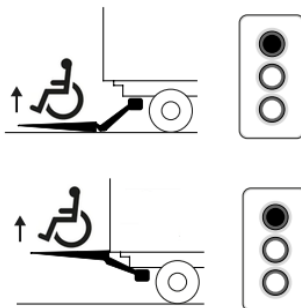


ADVARSEL!

VIP-knap må ikke anvendes idet vippecylinderen vil blive ødelagt og garantien vil bortfalde.

Op-vipning fra gulvhøjde til transportstilling:

Anvend nu det indvendige betjeningspanel eller fjernbetjeningen!

- Tryk på NED-knappen og hold den inde.
- ◊ Platformen skænker sig ned.
- Slip NED-knappen, når platformen er fri af dørene.
- Dørene ved lift lukkes.
- Tryk på OP-knappen.
- ◊ Platformen går nu i niveau (platformen hæver sig til bilens gulvniveau).
- Tryk og hold VIP-knap inde og efterfølgende tryk og hold OP-knap inde.
- ◊ Platformen vipper op i lodret som er transportstilling.

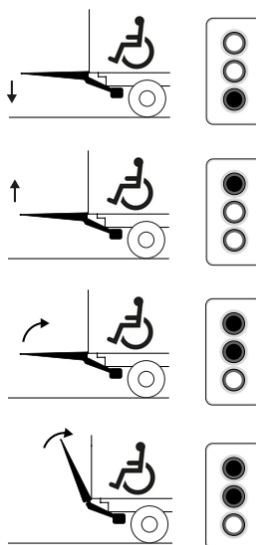

Nødbetjening - Nødsænkning

I nødsituationer hvor liften blokerer for adgangen til dørene ved liften anvendes nødbetjeningshåndtagene til at få liften væk fra dørene og adgang til bilens passagerer opnås.

Nødbetjeningshåndtagene er mærket med:

NØDBETJENING
TRÆK I HÅNDTAGET

Indvendig nødbetjening:

- Træk i håndtaget siddende indvendigt bagerst i bilen i højre side.
- Liften vipper ud og sænker sig ned mod terræn.
- Dørene åbnes.

Udvendig nødbetjening:

- Placerer dig udenfor liften arbejdsområde, således at du ikke rammes, når platformen vipper ned.
- Træk i håndtaget siddende bag bilens højre baghjul.
- Liften vipper ned og sænker ned mod terræn.
- Dørene åbnes.

Nødhævnning ved strømsvigt (kun på USL HEL RØR M2):

Indikator lampe i instrumentbord advarer om lift er under gulvniveau.

Tag nødbetjeningshåndtaget som hænger eller ligger i bilen.
Monter håndtaget i pumpen, og pump indtil liften kommer op i gulvniveau.

Vedligeholdelse

VIGTIGT! Der **skal** foretages et hovedeftersyn iht. gældende nationale regler. Liften skal som minimum vedligeholdes hver 12 mdr. for at opretholde liftens sikkerhed og funktion. Hovedeftersynet skal foretages af DK Lifte APS eller af godkendt værksted.

Dog skal nedenstående punkter kontrolleres/ vedligeholdes.

Alle bevægelige dele:

Alle bevægelige dele skal smøres 1 gang om måneden, - om vinteren 1 gang om ugen

Smørenipler skal smøres med smørefedt og bevægelige dele skal smøres med olie.

Efterspænding:

Liften skal efterspændes efter 2-3 mdr. efter den er monteret.

Hydraulik:

Hydraulikslangerne skal kontrolleres for utætheder dagligt, hvis der er utætheder, skal liften til service hos DK Lifte ApS eller godkendt værksted.

Der **må kun** anvendes originale reservedele.



Landholmvej 9 · 9280 Storvorde · Tlf: +45 4131 7800
Mail: dklifte@dklifte.dk · www.dklifte.com

EFTERSYNSRAPPORT

Vognnr.:		Lifttype:		Serienr.:		Fundet i orden	Justeret/ Plomberet	Smurt/ Efterfyldt	Bør ordnes	Skal ordnes	Anmærkninger
Ejer:											
Adresse:											
Postnr./ By											
Tlf:			Bilens reg.nr.:								
01	Løft, vip og sænkning ved brug af fastmonteret betjeningskontakt										
02	Løft, vip og sænkning ved brug af anden betjeningskontakt										
03											
04	Mulig olielæg eller skader på de hydrauliske slanger										
05	Oliestanden i hydraulikaggregat										
06	Støtforbindelse										
07											
08	Bilens batteri										
09	Alle elektriske forbindelser i hydraulikaggregatet										
10	Hovedafbryder - Hovedsikring										
11	Mulige revner eller skader i monteringsbeslag										
12	Mulige revner eller skader i liftstammen										
13	Slitage eller skader på styrebolte										
14											
15	Bolte og møtrikker er spændt										
16	Mulige revner eller skader på liftbeslag og løftearm										
17	Smøring										
18	Hydraulisk tryk. Om nødvendigt justeres til anbefalet maksimumtryk										
19											
20											
21	Tætningssystem overalt										
22											
23	Kontroller indvendig og udvendig nødbetjening										
Eftersyn foretaget <i>(dato og underskrift)</i>											